




DESPLIEGUE DEL MÓDULO

A continuación, se enuncian los pasos a seguir para armar el aula móvil ATM correctamente.

(El ATM deberá estar nivelado previamente).

IMPORTANTE: Siempre cuando el módulo está guardado dentro del ATM debe tener las puertas sin traba para poder circular por dentro de la unidad y acceder a los todos los lugares para hacer las maniobras de apertura.

1. Colocar la escalera de la puerta lateral con sus respectivas barandas.

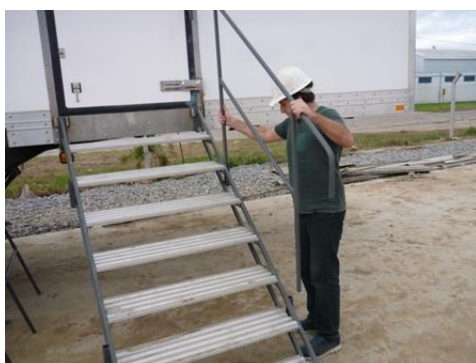


2. Colocar en posición las patas de apoyo del lateral rebatible, dejando la altura de la parte móvil de la pata retraída unos 5 cm por debajo del nivel del extremo enganchado.



3. Antes de iniciar las maniobras de apertura desatornillar del marco las trabas laterales de seguridad de la plataforma rebatible.



4. Accionar la llave roja para energizar la central hidráulica de 24volt y así poder desplegar la plataforma lateral o utilizar la plataforma de discapacitados.

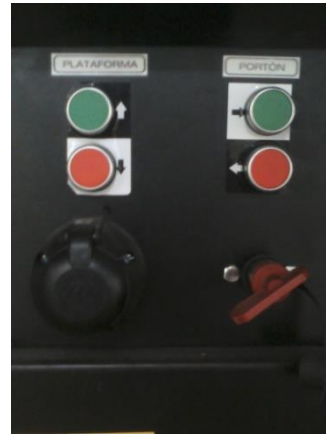

5. Subir las patas de apoyo laterales asegurando que queden alojadas dentro de los posicionadores del lateral rebatible.



6. Fijar el lateral a las patas de apoyo mediante los tensores diagonales que se aprietan con la llave de rueda.



7. **Proceder a regular el nivel**, primero las patas de los extremos hasta que el panel abatible quede perfectamente nivelado con el piso del ATM. **Atención:** la pata central se regula después una vez extendido el módulo.

8. La unidad cuenta con los puentes-guías para las ruedas del módulo que caen automáticamente cuando se despliega la plataforma lateral. Verificar que están en correcta posición, antes de empujar el módulo hacia afuera



- 9.** Cuando la plataforma se despliega caen de manera automática las tapas de junta para el piso por el sistema de bisagra.



- 10.** Colocar la escalera de acceso lateral al módulo con sus respectivas barandas



- 11.** Cerrar con llaves las puertas laterales del modulo. Ya que no son puertas de acceso cuando el modulo está afuera del ATM. Y se podrían ocasionar algún tipo de accidentes al intentar acceder por ahí..



- 12.** Antes de conectar el módulo a la red eléctrica del ATM mediante el enchufe. Verificar que se encuentren todas las llaves termomagnéticas desconectadas



- 13.** Una vez realizados todos estos pasos ya se puede hacer uso de las instalaciones



14. Desplegar el banner y colocarle el contrapeso. Colgarlo insertando las argollas en los tornillos que están en borde del zócalo del panel abatible. Asegurar colocando el gancho R en los extremos y atar el caño del banner



En este punto queda concluida la extracción del módulo.

