



ARMADO DE ANTENA


- 1) Levantar el mástil de la antena, colocar los tensores en posición y apretar con el tornillo superior.



- 2) Colocar el plato con el sistema de apuntamiento y apretar los tornillos de cabeza cuadrada, colocar las varillas laterales y el soporte de la electrónica.



- 3) Colocar la electrónica, sujetarla con la grampa y conectarlos cables

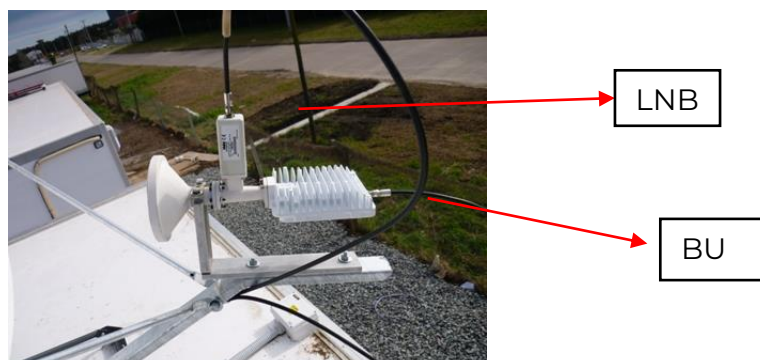

- 4) Precintar cables. No olvidar de colocar cinta auto vulcanizable en las conexiones.